




Net Designs Software S.L.

Prohibida la reproducción o divulgación de esta manual sin la correspondiente autorización
 © 2007-2011 Todos los derechos reservados

25. HERRAMIENTA ACTIVA MENUS OCULTOS

Los dispositivos TomTom de gama media-baja tienen acceso limitado a todas las funciones del dispositivo. Es lo que TomTom ha denominado menú Ease. Este tipo de dispositivos vienen limitados de fábrica aunque únicamente por software y no por Hardware

Podemos acceder desde el menú de **HERRAMIENTAS** y pulsando el botón **ACTIVAR MENUS OCULTOS**

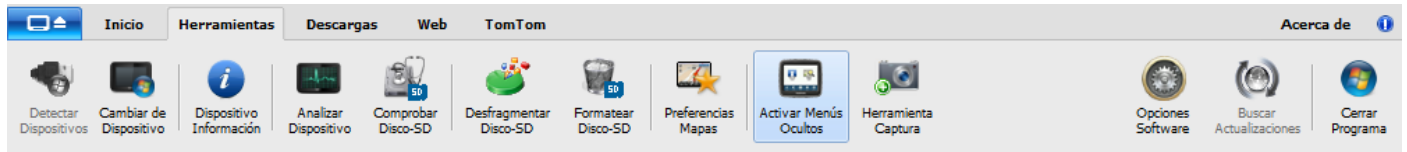

25.1. ASISTENTE ACTIVAR MENUS OCULTOS


Los dispositivos **TomTom Start**, **TomTom Ease** y **TomTom ONE XL IQ Routes 2** suelen venir con esta limitación. Con esta herramienta de ttGps Center v3.0 puede activar los menús ocultos. No debe usar esta herramienta con otros modelos de dispositivos TomTom.

Menú TomTom EASE
 Utilice esta herramienta solo si su dispositivo tiene este tipo de menú TomTom

Activar Menús Ocultos
 Para activar o desactivar los menús ocultos utilice estos botones de la parte inferior

22.2. CONFIGURAR LOS PDI DE RADARES

Al activar los menús **OCULTOS** podemos acceder a estos menús y administrar los PDI como en el resto de dispositivos TomTom.

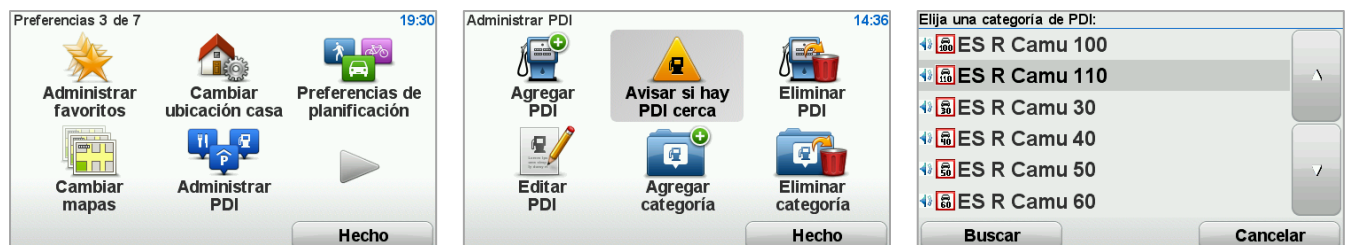


Puede ver o descargar el manual de PDI de Radares desde nuestra Web



25.3. MODIFICACIONES INSTALADAS

Al activar los menús OCULTOS se instalan las siguientes modificaciones en la SDK del NavCore del dispositivo TomTom. Para revertir estas modificaciones basta con **DESACTIVAR** los menús ocultos y restaurar de este modo la configuración original del dispositivo.

Algunos de los menús disponibles al **ACTIVAR** los menús ocultos de fábrica

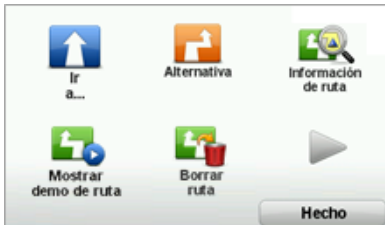

Menú Navegación

- Examinar Mapa
- Itinerarios TomTom
- Preparar Ruta A-B
- Tráfico en ruta
- Vista Diurna/Nocturna



Menú Rutas

- Preparar Ruta
- Examinar Mapa
- Mostrar Vista Nocturna
- Planificar Itinerario
- Tráfico



Menú Favoritos y Administrar PDI

- Añadir a Favorito
- Avisar si hay PDI cerca
- Mostrar PDI Mapa
- Administrar Favoritos



Menú Preferencias - 2

- Preferencias Volumen
- Preferencias de Inicio
- Cambiar ubicación Casa
- Preferencias Plantificación
- Símbolo de Coche




Menú Ajustes - 1

- Preferencias de Brillo
- Cambiar de Mapa
- Configuración de Fábrica
- Información de la versión



Menú Preferencias

- Desactivar Sonido
- Cambiar Idioma
- Operar como zurdo
- Voces
- Definir unidades

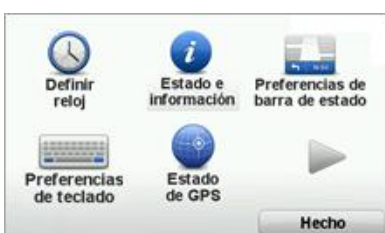

Menú Ajustes - 2

- Definir Reloj
- Estado e Información
- Estado GPS
- Preferencias Barra de Estado
- Preferencias de Teclado

Nota: El orden y los iconos de los menús puede variar según el modelo de dispositivo conectado.